




GENESIS G80 electrified

Limousine, 5-türig
Dezember 2024

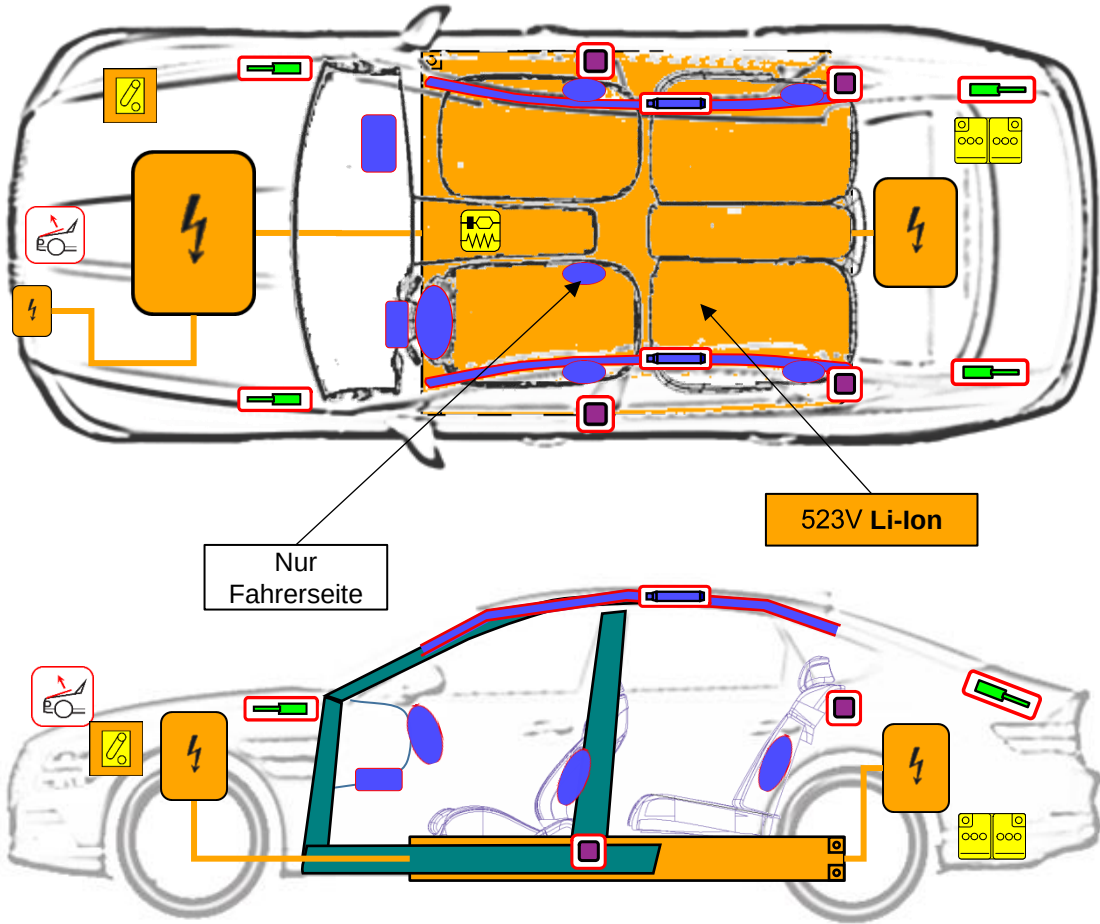


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS Steuergerät
	Niedervolt Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-verstärkung		Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochspannungs-komponente		Aktives Fußgängerschutz system

1. Identifizierung / Erkennung



KEIN MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST: LEISES BEWEGEN ODER SOFORTIGER NEUSTART SIND MÖGLICH BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG ABGESCHALTET IST.

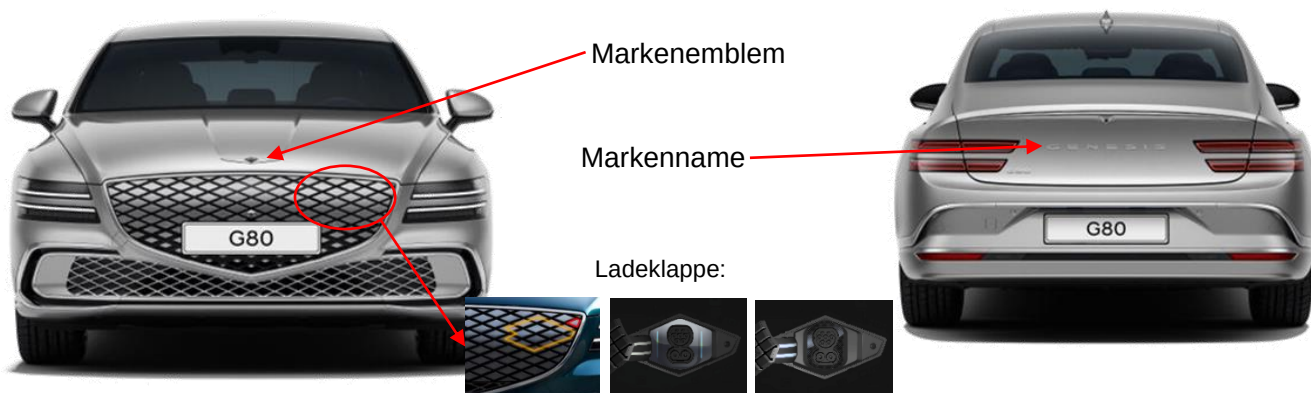

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


Immobilisieren:



- ① Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe das Bremspedal betätigen und den P Knopf drücken um das Fahrzeug in Parkzustand zu bringen.
- ② Unterlegkeile unterlegen und EPB Schalter herausziehen, um Feststellbremse zu betätigen.

Zur Stabilisierung des Fahrzeugs verwenden Sie an den vier Hebepunkten Holzklötze oder ähnliches

Hebepunkte an der Fahrzeugunterseite:

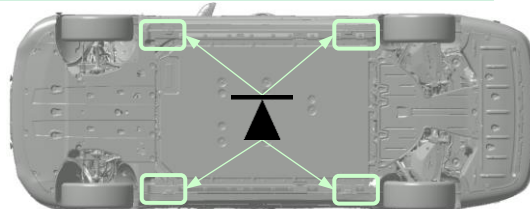

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen



BEI EINEM UNFALL, BEI DEM AIRBAGS UND GURTSTRAFFER AKTIVIERT WURDEN, SCHALTET SICH DAS HOCHSPANNUNGSSYSTEM AUTOMATISCH AB. FÜR ALLE ANDEREN FÄLLE VERWENDEN SIE DIE UNTEN AUFGEFÜHRTE DEAKTIVIERUNGSMETHODE.



Hochvoltbatterie abschalten: Zugang:



- ① Ziehen Sie den Hebel zum Entriegeln der Motorhaube auf der Fahrerseite.




- ② Gehen Sie zur Front des Fahrzeugs. Drücken Sie den sekundären Entriegelungshebel nach oben.




⑤ Abschalten:

- ④ Öffnen Sie den Sicherungskasten. Tragen Sie dabei einen feuerfesten Helm. Ziehen Sie den HV-Trennschalter nach oben.

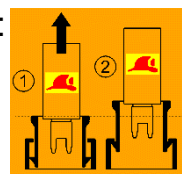

- ① HV eingeschaltet
- ② HV abgeschaltet

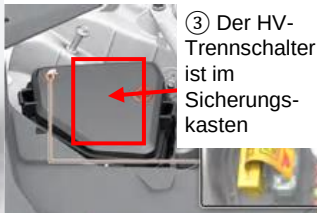

- ③ Der HV-Trennschalter ist im Sicherungskasten


Der HV-Trennschalter ist nicht zu entfernen

Warten Sie nach dem Ziehen des HV-Trennschalters mindestens 5 Minuten, bis sich der Kondensator entladen hat.

Abschalten 12V Batterie:



① Heckklappenöffner neben dem Lenkrad oder auf der Heckklappe gedrückt halten, um den Kofferraum zu öffnen.

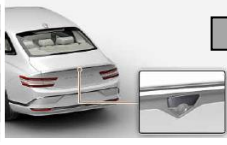

② Entfernen Sie die Abdeckklappe



Minuspol (-) der Batterie abklemmen


Pluspol (+) der Batterie abklemmen

4. Zugang zu den Insassen


Lenksäulenverstellung




Glass: ① + ② Verbundglas 5mm
③ Verbundglas 4mm ④ Hartglas 5mm

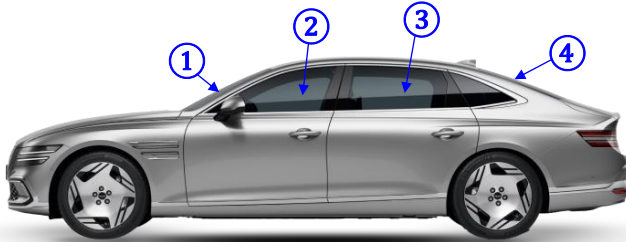

Sitzverstellung

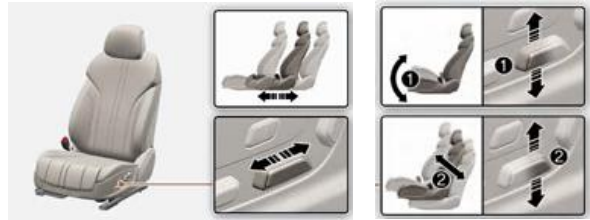


Vordersitze

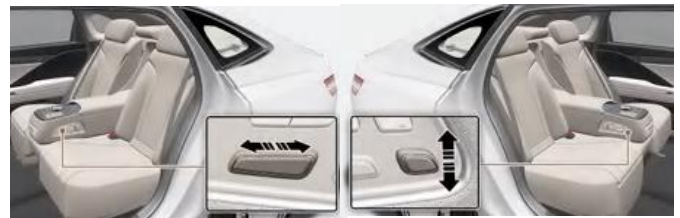


Zweite Sitzreihe

Karosserie → gehärteter Stahl


Seite

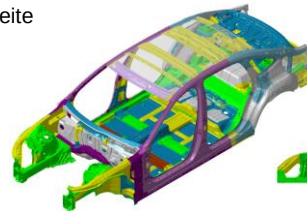

Unterboden

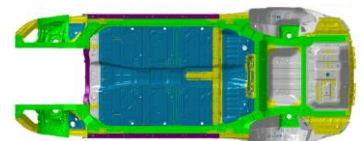

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



12V



LI ION



523V



R-1234yf
925g ±25g



WENN KÜHLMITTEL AUS DER BATTERIE AUSLÄUFT, KANN SIE INSTABIL WERDEN. ES BESTEHT DIE GEFAHR DES THERMISCHEN DURCHGEHENS. ÜBERPRÜFEN SIE DIE BATTERIETEMPERATUR MIT EINER WÄRMEBILDKAMERA.




6. Im Brandfall



Mit viel Wasser löschen



WIEDERZÜNDUNG
DER BATTERIE!



Gasdruckdämpfer



Mögliche Geschosswirkung an
Motorhaube und Heckklappe

7. Im Wasser




Berühren Sie keine der Hochspannungskomponenten oder Kabel einschließlich des Trennschalters, damit Sie keinen elektrischen Schlag bekommen. Arbeiten Sie erst an dem Fahrzeug, wenn es vollständig aus dem Wasser geborgen wurde.



8. Abschleppen / Transport / Lagerung

RICHTIG

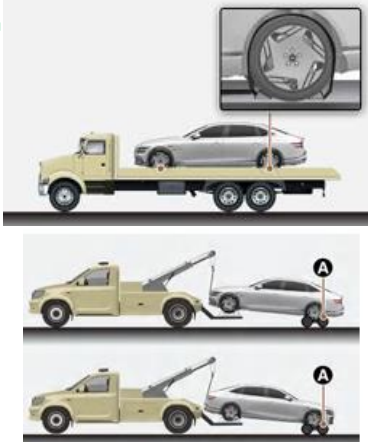

Hinweis:
Die Verwendung von Abschleppdollies oder Abschleppwagen wird empfohlen. Räder abzuschleppender Allradfahrzeuge (AWD) dürfen keinen Bodenkontakt haben.

FALSCH



Hinweis:
Fahrzeug nicht mit Abschlepphaken ziehen. Fahrzeug darf nicht auf Vorder- oder Hinterrädern abgeschleppt werden. Anderenfalls kann das Fahrzeug beschädigt werden.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Gefahr		Spannungsgefahr		Elektrofahrzeug
	Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		